



the eRoll User Manual

**Shenzhen Joyetech Co., Ltd.**

Email: [info@joyetech.com](mailto:info@joyetech.com)

Web: [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)



## Smoking with pleasure



Joyetech eRoll uses a new changeable atomizer head. It is designed to allow users to quickly check and change their atomizer head. If the atomizer does not work, you only need change the atomizer head. It is the highlight of this product: economical and practical.

The moment you pick up the eRoll, you feel the comfort of its slim body and light weight. eRoll has a stylish yet restrained body and a perfect size of 93mm, designed to have a more natural grip and convenient to carry.

To ensure the optimal performance and safety of your eRoll, please read the entire manual for all instructions and precautions.

We reserve the right to change components and functions of the e-cigarette in order to improve the product without notice to consumers. Please visit our website for more up to date information at [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

## eRoll Product Introduction

eRoll is a new design of mini electronic cigarette and is a gift from Joyetech for e-cigarette lovers who focus on portability and fashion. It is quite a pretty portable vapor; however, it has big output power too. It introduces a smart charging system to make charging easier. No more disassembling your e-cigarette to recharge. Simply place it in the personal charging case to recharge.

**Standard configuration:**

- \* 1 x atomizer cone
- \* 2 x atomizer head
- \* 2 x battery
- \* 3 x eRoll cartridge
- \* 1 x eRoll USB charger
- \* 1 x eRoll wall charger
- \* 1 x eRoll portable charging case
- \* 1 x eRoll manual



## Assembling the eRoll

When you press the button near eRoll in the PCC, the eRoll will pop-up, and then you can take it out from PCC.

To assemble, first insert the atomizer head into the atomizer base of battery. Insert atomizer cone into atomizer base and lock it in the clockwise direction. Next, push the tank cartridge straight into the atomizer cone; make sure that the tank cartridge is in the correct place. Lastly, eRoll adopts auto-induction method which can be inhaled directly. Now, you have finished the first step.



## Refilling liquids

To separate the tank cartridge from the eRoll, hold it with the battery pointing up. Next slowly twist and pull the cartridge down and out of the atomizer cone. This prevents accidental spilling of liquids if the cap is accidentally opened in the process.

Refilling liquids is easy with the eRoll. Simply, separate the tank cartridge from the atomizer spike and inject the liquid directly into the opening on the tank cartridge. Please do not overfill. Leave a small air pocket in order to accommodate the atomizer spike.




\* Forcibly removing or inserting the tank cartridge can cause leakage.

## How to use eRoll

To vape with the eRoll, you need inhale slowly and smoothly and the LED will gradually become light. At the same time, you will feel and taste the vapor gently moving into your mouth after directly inhaling slowly. Let the ample vapor collect in your mouth and enjoy the taste. For best performance, do not inhale strongly or quickly.

1. When the voltage of the eRoll internal battery is less than 3.1 v, the LED will flash 10 times and the battery will shut down.
2. If the battery output terminal has a short circuit, the battery will not output, meanwhile, the LED will keep bright for 2 s.
3. When you keep inhaling more than 10 seconds one time, the LED will flash 2 times and shut down the output.

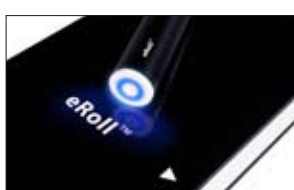

## How to replace the atomizer head

First, unscrew the atomizer cone from the battery in the counterclockwise direction, and the atomizer head is located on top of the battery housing once the atomizer cone has been removed.

Second, replace or clean the atomizer at this point.

Third, push the atomizer cone straight onto the battery and lock it in the clockwise direction.



## Charging the eRoll

eRoll is powered by a 3.7v .90mAh lithium-ion battery. To charge a battery, press the eRoll into the charging port sideling. Close the PCC and as shown in the picture, the LED light will be blue which means charging has begun. When the battery is fully charged, the LED light will turn off automatically. It takes approximately 35-40 minutes to charge the eRoll battery via the dedicated PCC, and please allow the battery enough time to fully charge.

### Attention:

1. Use only the dedicated USB cable provided in the kit for charging. Do not use other charging cables, or it may damage battery and cause malfunctions.
2. Lithium-ion battery is an expendable item. Over time, its changing ability will gradually decrease. Always fully charge your battery to maximize its lifespan.
3. You can turn eRoll upside-down in the PCC when the eRoll doesn't need to charge.



## PCC introduction

There is a chargeable 1000mAh lithium battery in our eRoll PCC. The external charging interface is a standard MICRO USB port, and there are 2 kinds of LED indicator lights by the USB port. The PCC can hold 1 single eRoll.

Charging the eRoll PCC: To charge the PCC, plug the dedicated USB cable into the charging port at the bottom of the PCC. When the PCC charges with an external adapter (output is a USB interface), or USB interface in the computer, the input voltage is 5V and the charging current is 400mA. The LED light is red when it is charging and will turn green when it finishes charging. The light will go out after the PCC disconnects from the external adapter. You can charge the PCC and eRoll battery at the same time. It takes about 3-3.5 hours to fully charge the eRoll PCC.

Indication of low power: When the voltage of the internal battery is less than 3.0V, the indicator light will be red, indicating the PCC needs to be charged. At this time, the PCC will stop charging the battery automatically.



## Maintaining Product

The eRoll electronic cigarette needs proper maintenance to insure the best long lasting performance. Please put eRoll into the PCC, and keep PCC in a clean environment. Regularly clean the joints and outside surfaces of the eRoll electronic cigarette.

### Battery

Use the wall adapter to recharge the battery if it is fully discharged, and put eRoll into the PCC to recharge. Do not store battery in direct sunlight, excessive heat, near fire or in places with extreme cold or high humidity. Do not drop or puncture battery.

### Liquid

Storing liquids in an environment that is too hot or too cold may cause it to deteriorate. Liquids should be stored in a cool place away from direct sunlight. Do not freeze liquid. Do not drink liquid. If liquid gets into your mouth, rinse with the fresh water. If liquid gets on your skin, wipe area with a tissue and alcohol clean.

### Atomizer

If you experience high heat during product use, discontinue use temporarily until it cools enough to hold comfortably. If the coil in the Atomizer Head is dry, you may experience

burning taste. Please ensure there is enough liquid in the Atomizer Head. If burning has occurred, you may need to clean or replace the Atomizer Head in order to remove the unpleasant taste.

### Tank cartridge

Tank cartridge is an expendable item and must be replaced periodically. If cleaning is required, start by first opening the inlet cap, rinse with the fresh water, and then wipe dry.

### Precautions

Be sure to read the instructions and precautions before using the product. This will help insure easier and safer use.

1. Prime a new Atomizer Head before using it. To do this, drop 1-2 drops of liquid directly onto the Atomizer spike. This will help avoid getting a dry burn at your first use which may damage the atomizer.
2. Avoid frequent removal of the tank cartridge. Only remove it when the liquid is depleted or otherwise deemed necessary. The reason for this is that the size of the hole in the tank

cartridge can increase with normal wear and tear. This causes leaking and requires a new cartridge at that time.

3. If you start to experience Burnt Taste, follow these steps immediately.

A. Inhale 1-2 times

B. Shake the eRoll back and forth 2 to 3 times quickly.

C. Tap the Tank Cartridge 2-3 times.

D. If not resolved, then clean the Atomizer Head or replace with a new Atomizer Head.

4. Refill the tank cartridge when it is fully empty. When the liquid level goes below 10%, the remaining liquid may leak out. The reason is the tank cartridge use surface tension in its design.

5. Ensure the tank cartridge is fully seated on atomizer head. If there is a space between the tank cartridge and the atomizer, it may create abnormal air flow and could cause fluid leaks.

6. Store the eRoll battery at room temperature. The eRoll battery is a lithium-ion battery and will need to be replaced periodically. Read charging instructions before using.

7. External shocks such as dropping an e-cigarette or repeated vigorous movements may cause leaking or other damage. Please keep your e-cigarette in a stable location.

## Warning

Joyetech's products are intended for adults over the age of 18 or the legal smoking age depending on your state or county. Our products are not intended for children, pregnant women, women who may become pregnant, non-smokers or smokers seeking a smoking cessation product.

1. E-cigarettes are not smoking cessation devices and have not been approved as such, if you're seeking a smoking cessation method, please consult your healthcare doctors or organizations that deal specifically with quitting smoking.

2. Joyetech's products may contain nicotine. Nicotine is a highly addictive poisonous substance and may be dangerous to your health.

3. Do not use nicotine products if you are pregnant or breast-feeding, Nicotine is a chemical known to produce birth defects and reproductive harm.

4. Do not use nicotine products if you have any of the following medical conditions, but not limited to, heart disease, diabetes, high blood pressure or asthma.

5. Joyetech's products have not been evaluated by the Food and Drug Administration nor are they intended to treat, prevent or cure any disease or condition.

6. If you experience any symptom of nicotine poisoning which may include: Vomiting, nausea, diarrhea, headache, difficulty breathing, sweating, palpitations, lisp, stomachache, seizures, or weakness, stop using the product immediately and consult your healthcare doctor.

7. Nicotine based Liquids are toxic to the environment. Do not flush or pour liquids down the drain, please dispose of containers properly.

8. Use product only as intended and only with liquids designed for electronic cigarettes.

## Warranty

Refer to the vendor you purchased this product from their warranty and return policy. Joyetech's warranty does not apply to products purchased through third party vendors.

## Rauchen mit Freude



Joyetech eRoll verwendet ein neues veränderbares Zerstäuberkopf. Mit seinem Design können die Benutzern ihren Zerstäuberkopf schnell überprüfen und ändern. Wenn der Zerstäuber nicht funktioniert, müssen Sie nur den Zerstäuberkopf ändern. Der Höhepunkt dieses Produktes ist Ökonomischkeit und Praktischkeit.

Sobald Sie eRoll holen, fühlen Sie den Komfort seiner schlanken Körper und geringes Gewicht. eRoll hat ein stilvoller und dennoch klassischer Körper. Mit einer perfekten Größe von 93mm, können Sie eine natürliche Haltung und bequeme Übertragbarkeit haben.

Um die optimale Leistung und Sicherheit Ihres eRoll zu gewährleisten, bitte lesen Sie das gesamte Handbuch für alle Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

\* Um das Produkt zu verbessern, behalten wir das Recht vor, Komponenten und Funktionen der e-Zigarette ohne vorherige Ankündigung der Verbraucher zu ändern. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere aktuelle Informationen: www.joyetech.com.

## eRoll Product Introduction

eRoll ist ein neues Design der Mini-elektronischen Zigarette und ist ein Geschenk von Joyetech für Liebhaber der E-Zigarette über die Übertragbarkeit und Mode. Es ist ein ziemlich raffiniertes tragbares elektronisches Rauchs-service, jedoch hat es große Ausgangsleistung. Es stellt ein intelligentes Ladesystem, um die Ladung zu erleichtern. Sie müssen Ihre elektronische Zigarette nicht demontieren, und Sie können es einfach auf einem tragbaren Ladekoffer (PCC) legen und es aufladen.

### Standard-Konfiguration:

- \* 1 x Zerstäuber kegel
- \* 2 x Zerstäuber kopf
- \* 2 x Batterie
- \* 3 x eRoll Tankpatrone
- \* 1 x eRoll USB-Kabel
- \* 1 x eRoll externen Adapter
- \* 1 x eRoll tragbaren Ladekoffer
- \* 1 x eRoll Handbuch
- \* 1 x eRoll manual



## Montage von eRoll

Wenn Sie die Taste vom PCC in der Nähe von eRoll drücken, wird eRoll hochgeklappt und dann kann es aus PCC holen.

Zur Montage wird zuerst der Zerstäuberkopf vertikal in den Zerstäuberbasis der Batterie gelegt, und dann stecken Sie den Zerstäuberkegel senkrecht in Zerstäuberbasis bis zur Stelle und verriegeln Sie ihn in der Uhrzeigersinn. Nächstes drücken Sie die Tankpatrone gerade in den Zerstäuberkegel. Stellen Sie sicher, dass die Tankpatrone an der richtigen Stelle ist. eRoll elektronische Zigarette nimmt Auto-Induktion Methode, die direkt inhaliert werden kann. Nun, Sie haben den ersten Schritt abgeschlossen.



Sie die Taste drücken

Hochgeklappt eRoll

Tankpatrone

Zerstäuber kegel

Zerstäuber kopf

Batterie

## Nachfüllflüssigkeiten

Um die Tankpatrone aus dem eRoll zu trennen, halten Sie es mit der Batterie nach oben. Dann langsam drehen und ziehen Sie die Patrone nach oben aus dem Zerstäuberkegel. Dies verhindert ein versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten, wenn die Kappe versehentlich in den Prozess eröffnet wird. Nachfüllflüssigkeiten ist einfach mit dem eRoll. Einfach trennen Sie die Tankpatrone aus dem Zerstäuberspike und injizieren die Flüssigkeit direkt in die Tankpatrone. Bitte überfüllen Sie nicht. Lassen Sie eine kleine Luftblase, um den Zerstäuberspike unterzubringen.



\* Gewaltsame Entfernen oder Einsetzen der Tankpatrone kann zu Undichtigkeiten führen.

## So verwenden Sie eRoll

Wenn Sie eRoll benutzen, einatmen Sie langsam und gleichmäßig. Die LED allmählich leuchtet. Gleichzeitig werden Sie fühlen, dass der Dampf schonend in den Mund bewegt.

1, Wenn die Spannung von eRoll weniger als 3,1 V ist, blitzt die LED 10 Male auf und wird die Batterie abgeschaltet.

2, Wenn es bei der Ausgang der Batterie einen Kurzschluss gibt, die Batterie wird nicht ausgegeben, mittlerweile die LED hält hell 2 Sekunden.

3, Wenn Sie mehr als 10 Sekunden kontinuierlich rauchen, blinkt die LED 2 mal und wird die Batterie abgeschaltet.



## So tauschen Sie die Zerstäuberkopf

Zuerst lösen Sie die Zerstäuberkegel von der Batterie im Gegenuhrzeigersinn, und der Zerstäuberkopf befindet sich auf der Gipfel des Batteriesgehäuses nach der Zerstäuberkegel entfernt wurde.

Zweitens, ersetzen oder reinigen Sie den Zerstäuber an dieser Stelle.

Drittens, drücken Sie den Zerstäuberkegel direkt und verriegeln Sie ihn im Uhrzeigersinn.



## Aufladen von eRoll

eRoll wird von einer 3,7 V, 90mAh Lithium-Batterie mit Strom versorgt. Um eine Batterie aufzuladen, drücken Sie eRoll in den Ladeanschluss sideling. Schließen Sie den PPC wie in der Abbildung dargestellt. Die LED leuchtet blau und die Ladung beginnt. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird die LED automatisch ausgeschaltet. Es dauert ca. 35-40 Minuten bis zur vollständigen Aufladung des PCCs von eRoll, deshalb bitte erlauben Sie die Batterie genügend Zeit, um vollständig aufzuladen.



### Achtung:

- 1, Verwenden Sie nur das USB-Kabel im Lieferumfang für Aufladen. Verwenden Sie keine anderen Ladekabel, sonst sie können Batterie beschädigen und Fehlfunktionen verursachen.
- 2, Lithium-Batterie ist ein Verschleißteil. Im Laufe der Zeit seine wiederaufladbare Fähigkeit wird allmählich abgenommen. Immer vollständige Aufladung der Batterie kann die Lebensdauer maximieren.
- 3, Nach Abschluss vom Aufladen können Sie sich eRoll in PCC invertiert stellen.



## Information vom tragbaren Ladekoffer (PCC)

Es ist eine wiederaufladbare 1000mAh Lithium-Batterie in unserem eRoll PCC. Die Schnittstelle für Außenaufladung ist ein standardisierter Micro-USB Anschluss, und es gibt 2 Arten von LED-Anzeige neben den USB-Anschluss. Der PCC kann einzelnes eRoll halten.

Aufladen des PCCs von eRoll: Um der PCC aufzuladen, stecken Sie das dedizierte USB-Kabel in den Ladeanschluss an der Unterseite des PCCs. Wenn der PCC mit einem externen Netzteil (Ausgang ist eine USB-Schnittstelle) oder einer USB-Schnittstelle in den Komputern aufgeladen wird, ist der Eingangsspannung 5V und der Ladestrom 400mA. Die LED leuchtet rot, wenn er aufgeladen wird und wird sie grün, wenn der Ladevorgang beendet ist. Das Licht erlischt, nachdem der PCC trennt sich vom externen Adapter oder Komputern. Sie können gleichzeitig den PPC und eRoll Batterie aufladen. Es dauert ca. 3-3,5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung des PCCs von eRoll.

Anzeige von niedriger Batteriespannung: Wenn die Spannung der internen Batterie vom PCC weniger als 3,0 V ist, leuchtet die Anzeige rot, und das heißt, dass der PCC aufgeladen werden muss. Zu diesem Zeitpunkt der PCC stoppt den Ladevorgang der Batterie automatisch.



## Pflege des Produkts

eRoll elektronische Zigarette braucht ordnungsgemäße Wartung, um die beste dauerhafte Leistung zu versichern. Bitte setzen Sie eRoll in den PCC, und halten PCC in einer sauberen Umgebung. Reinigen Sie regelmäßig die Gelenke und Außenflächen von eRoll elektronische Zigarette.

### Batterie

Verwenden Sie das Netzteil für Aufladung, wenn der PCC vollständig entladen ist. Legen Sie eRoll in den PCC, wenn eRoll entladen ist. Bewahren Sie bitte, dass die Batterie nicht in direktem Sonnenlicht, in übermäßiger Hitze, in der Nähe von Feuer, an Orten mit extremer Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit gelegt ist. Fallen oder verdrängen Sie die Batterie nicht.

### Flüssigkeit

Lagerung von Flüssigkeiten in einem Umfeld, das zu heiß oder zu kalt ist, kann dazu führen, dass die Flüssigkeiten sich verschlechtern. Flüssigkeiten sollte an einem kühlen Ort gelagert werden, und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Einfrieren Sie die Flüssigkeit nicht. Die Flüssigkeit ist untrinkbar. Wenn Flüssigkeit in den Mund ist, bitte spülen Sie mit frischem Wasser. Wenn Flüssigkeit auf die Haut gelangt, wischen Sie mit

einem Gewebe und Alkohol.

### Zerstäuber

Wenn Sie hohe Hitze während der Produktnutzung erfahren, stellen Sie vorübergehend ein, bis eRoll genug abkühlt ist. Wenn die Spule in dem Zerstäuberkopf trocken ist, können Sie brennenden Geschmack erleben. Bitte stellen Sie sicher, dass es genügend Flüssigkeit in dem Zerstäuberkopf gibt. Wenn brennender Geschmack aufgetreten ist, müssen Sie möglicherweise den Zerstäuberkopf reinigen oder ersetzen, um den unangenehmen Geschmack zu entfernen.

### Tankpatrone

Tankpatrone ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig ausgetauscht werden. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, beginnen Sie mit dem Öffnen der Kappe, dann spülen Sie mit dem frischen Wasser ab und trocken.

### Vorsichtsmaßnahmen

Achten Sie darauf, die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen zu lesen, bevor Sie das Produkt benutzen. Dies wird dazu sicherzustellen, eine einfachere und sichere Hand-

habung der Produkt.

1, Montieren Sie erst einen Zerstäuberkopf, bevor Sie eRoll benutzen. Dazu fallen 1-2 Tropfen Flüssigkeit direkt auf den Zerstäuberspike. Dies wird Ihnen helfen, einen trockenen Verbrennung beim ersten Gebrauch zu vermeiden, den Zerstäuber beschädigen können.

2, Vermeiden Sie die häufige Entnahme der Tankpatrone. Nur entfernen Sie ihn, wenn die Flüssigkeit verbraucht ist oder bei anderweitiger Notwendigkeit. Der Grund dafür ist, dass die Größe des Lochs in der Unterseite der Tankpatrone mit normalem Verschleiß erhöhen kann. Zu dieser Zeit undicht die Tankpatrone und erfordert eine neue.

3, Wenn Sie brennender Geschmack erleben, befolgen Sie diese Schritte sofort.

A, Saugen Sie 1-2 mal

B, Geben Sie eRoll hin und her 2 bis 3 mal schnellen Schwünge.

C, Schlagen Sie die Tankpatrone 2-3 mal leicht.

D, Wenn das Problem nicht behoben ist, bitte reinigen Sie den Zerstäuberkopf oder mit einer neuen ersetzen.

4, Nachfüllen Sie die Tankpatrone, wenn sie vollständig leer ist. Wenn der Flüssigkeitspegel unter 10% fällt, kann die restliche Flüssigkeit austreten. Der Grund dafür ist aus das

Design der Tankpatrone selbst. Bei der Verwendung wird Oberflächenspannung erzeugt.

5, Stellen Sie sicher, dass die Tankpatrone voll auf Zerstäuberkopf sitzt. Wenn es einen Raum zwischen der Tankpatrone und dem Zerstäuber gibt, kann es abnormales Luftstrom erzeugen und die Flüssigkeit könnte austreten.

6, Bewahren Sie die Batterie von eRoll bei Raumtemperatur. eRoll nimmt eine Lithium-Batterie und müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Lesen Sie bitte die Ladeanweisungen vor dem Gebrauch.

7, Externe Stöße wie Fall einer E-Zigarette oder wiederholte heftige Bewegungen können Undichtigkeiten oder andere Schäden verursachen. Bitte halten Sie Ihre E-Zigarette in einer stabilen Lage.

### Warnung

Die Produkte von Joyetech sind für Erwachsene im Alter von über 18 oder den zugelassenen rauchenden Alters je nach bestimmter Staat oder Provinz. Unsere Produkte sind nicht für Kinder, Schwangere, Frauen, die schwanger werden können soll, Nichtraucher oder Raucher, der ein Raucherentwöhnungsprodukt sucht.

1, E-Zigaretten sind keine Raucherentwöhnungsprodukte und wurden noch nicht so viel genehmigt, dass Rauchen aufzuhören können. Wenn Sie eine Raucherentwöhnungsmethode suchen, konsultieren Sie bitte Ihren Ärzte oder Organisationen, die sich speziell mit Quillen.

2, Produkte von Joyetech können Nikotin enthalten. Nikotin ist ein fesselnd giftige Substanz und kann gefährlich sein für Ihre Gesundheit.

3, Verwenden Sie keine Nikotin-Produkte, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Nikotin ist eine chemische Substanz, die Geburtsfehler und genetische Schäden verursachen kann.

4, Verwenden Sie keine Nikotin-Produkte, wenn Sie eines der folgenden medizinischen Bedingungen haben, Herzkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck oder Asthma u.s.w.

5, Produkte von Joyetech wurden noch nicht von der American Food and Drug Administration evaluiert und sie sind dazu nicht bestimmt, dass eine Krankheit oder Bedingung verhindern oder heilen können.

6, Wenn irgendwelche Symptome von Nikotinvergiftung bei Ihr auftreten wie Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Schwitzen, Herzklopfen, lispelt, Magenschmerzen, Krämpfe oder Schwäche, stoppen Sie die Verwendung des Produkts

sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.

7, Nikotin basierende Flüssigkeiten sind giftig für die Umwelt. Gießen Sie keine Flüssigkeiten in den Abfluss und entsorgen Sie die Behälter richtig.

8, Verwenden Sie nur mit konzipierter Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten.

### Qualitätsgarantie

Bitte beachten Sie die Garantie- und Rückgabepolitik der Anbieter.

Die Garantiepolitik von Joyetech gilt nicht für Produkte, die durch Drittanbieter gekauft wurden.

## Fumer avec plaisir



Joyetech eRoll utilise une nouvelle tête d'atomisation changeable. Ce design permet à utilisateurs de vérifier et changer la tête d'atomisation vite. Si la tête d'atomisation ne travaille pas normalement, il vous faut juste la changer. L'atout de ce produit est de: économique et pratique.

Le moment où vous prenez l'eRoll dans la main, sa figure élancée et poids léger vous rendent confortable. eRoll a une figure à la mode ainsi que classique, une longueur de 93mm le rend plus parfait, la sensation est plus naturelle, ainsi que plus pratique à transporter.

Pour assurer que eRoll ait une meilleure fonction et utilisation sécurisée, veuillez consulter précisément les spécifications et précautions des instructions.

\*Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les consommateurs afin d'améliorer les composants du produit et les caractéristiques de la cigarette électronique. Veuillez visiter notre site web pour obtenir les dernières informations: www.joyetech.com.

## eRoll Présentation du produit

eRoll est un nouveau modèle de cigarette électronique, c'est un gâteau de Joyetech pour les événements des e-cigarettes qui sont portables et à la mode. C'est un modèle d'e-cigarette assez joli, au même temps, il a une super grande puissance. Elle introduit un système de recharge intelligent pour faciliter le chargement. Vous n'avez plus besoin de démonter votre cigarette électronique, il suffit de le mettre sur un étui de charge portatif (PCC) pour le charger.

### La configuration standard:

- \* 1 levier d'atomisation
- \* 2 têtes d'atomisation
- \* 2 batteries
- \* 3 eRoll balle fumigène
- \* 1 eRoll le câble USB
- \* 1 eRoll prise de charge
- \* 1 eRoll étui de charge portatif
- \* 1 eRoll manuel



## Assemblage d'eRoll

Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de chargement portatif, l'eRoll va éjecter, et vous pouvez le tirer de l'étui de chargement portatif.

Pour assembler, tout d'abord, mettez verticalement la tête d'atomisation dans le siège de l'atomisation de la batterie, puis mettez verticalement le levier d'atomisation dans la base d'atomisation, le verrouille en place dans le sens horaire.

Ensuite, mettez verticalement la balle fumigène dans le levier d'atomisation, il faut assurer qu'il soit en place. eRoll utilise un auto-détection, vous pouvez fumer directement. Comme ça, vous avez terminé la première étape d'utilisation de e-cigarette.



## Chargement du liquide

Pour séparer la balle fumigène d'eRoll, tenez la cigarette, la batterie vers le haut. Puis, tirez la balle lentement à partir du levier d'atomisation. Si l'étui en silicone est accidentellement ouvert, la pratique dessus peut éviter les fuites accidentelles.

C'est très facile pour charger le liquide de la balle fumigène. Il vous suffit de séparer la balle fumigène des buses d'aspiration directement, charger le liquide directement sur la balle fumigène ouverte. Attention de ne pas la charger trop pleine. Laissez une petite poche d'air afin de tenir la buse d'aspiration.



\* Suppression ou insertion brusque peut causer des fuites.

## Comment utiliser l'eRoll

Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de chargement portatif, l'eRoll va éjecter, et vous pouvez le tirer de l'étui de chargement portatif.

Pendant l'utilisation d'eRoll, vous avez besoin de sucer lentement et régulièrement, la lampe LED éclaire peu à peu. Lors de fumer lentement, vous sentirez la vapeur entre doucement dans la bouche.

- 1, Lorsque la tension est inférieure à 3,1V, la lampe LED scintille 10 fois, l'output sera être arrêté.
- 2, Si la pile de la batterie est en court-circuit, le brillant du LED dure 2 secondes, l'output sera être arrêté.
- 3, Suite de fumer plus de 10 secondes, le LED scintille continuellement 2 fois, l'output sera être arrêté.



## Comment changer la tête d'atomisation

Premièrement, tirez en rotation le levier d'atomisation avec la main dans le sens antihoraire, quand le levier est supprimé, la tête d'atomisation est sûr la tête du levier de batterie.

Deuxièmement, il faut changer ou nettoyer le atomisateur.

Enfin, mettez verticalement le levier d'atomisation et le verrouille en rotation dans le sens horaire.



## Chargement d'eRoll

eRoll est équipé d'une pile au lithium de 3.7V, 90mAh. Pour charger la batterie, penchez la fumée dans l'étui de chargement. Comme montré sur l'écran, fermez l'étui de chargement portatif, la lampe LED va changer en couleur bleue, qui veut dire que le chargement est commencé. Quand la batterie est bien chargée, la lampe LED s'éteindra automatiquement. Le chargement de la batterie d'eRoll prend environs 35-40 minutes, veuillez assurer qu'il y a assez de temps pour charger complètement la batterie.



### Attention:

Utilisez le câble USB dédié fourni dans le paquet. Ne utilisez pas d'autres lignes, sinon, ils peuvent endommager la batterie ou causer des défaillances. La pile au lithium est un consommable. Avec le passage du temps, les performances de chargement diminuent progressivement. Chaque fois, assurez que la batterie est entièrement chargée est un moyen de prolonger la vie de batterie. Quand l'eRoll est complètement chargé, il faut le poser en inverse dans l'étui de chargement portatif.



## Introduction d'étui de charge portatif (PCC)

Dans notre étui de charge portatif, il est installé à l'intérieur une pile au lithium rechargeable de 1000mAh, sur l'extérieur, il y a une interface de MICRO USB standard, près de l'interface, il y a deux genres de lampe pilote LED. L'étui de charge portatif peut contenir un eRoll e-cigarette.

Chargement de PCC du eRoll: pour charger l'étui de charge portatif, il faut insérer le câble spécial de USB au fond de l'étui de charge portatif. Lorsque vous utilisez la prise murale d'une interface USB (sortie), ou à l'intérieur avec un ordinateur via une connexion USB pour recharger l'étui de chargement portatif, la tension d'entrée est de 5V, 400mA de courant de charge. Pendant le chargement, la lampe LED est en rouge, dès que le chargement est fini, elle devient verte. L'étui de chargement portatif sera éteint s'il est déconnecté avec l'ordinateur ou la prise de charge. Vous pouvez charger à la fois l'étui de chargement portatif et l'eRoll. Pour le chargement complète de l'étui de chargement portatif, il faut environs 3-3.5 heures.

Indication de batterie faible: Quand la tension intérieure de la batterie de l'étui de chargement portatif descend à 3,0V, l'indicateur s'allume en rouge, indiquant une batterie faible, et il a besoin d'être rechargé. Dans le même temps, l'étui de chargement portatif s'arrête automatiquement le chargement de la batterie.



## Maintenance du produit

E-cigarette eRoll a besoin de maintenance correcte pour assurer une performance optimale et une longue durée de vie. Mettez l'eRoll dans l'étui de chargement portatif, et placez l'étui dans un environnement propre, nettoyez la surface ainsi que la fente de la cigarette régulièrement.

### La batterie

Si l'étui de chargement portatif a été appauvri, il faut le charger avec la prise murale. Si la batterie d'eRoll s'épuise, mettez le dans l'étui de chargement portatif pour le charger. Ne laissez pas la batterie directement sous le soleil; ne mettez pas la batterie dans des endroits chauds; ne laissez pas la batterie près du feu ou des endroits rigoureux (extrêmement froide ou humide), ne pas la faire tomber ou presser.

### Liquide de cigarette

Stockage de la liquide dans l'environnement trop chaud ou trop froid peut la détériorer. Elle doit être stockée dans un endroit frais, loin de la lumière directe du soleil. Ne pas geler la liquide. Ne la buvez pas aussi. Au cas où la liquide entre dans votre bouche, nettoyez avec l'eau, si elle entre en contact avec la peau, essuyez-la avec une serviette en papier imbibée d'alcool.

### Atomiseur

Pendant votre utilisation du produit, si vous trouvez que la cigarette est brûlante, veuillez arrêter, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi. Si la bobine de la tête d'atomisation est sec, il peut y avoir un goût sec. Assurez-vous que la tête d'atomisation ait suffisamment de liquide. S'il est sec, vous devrez peut-être le nettoyer ou remplacer la tête d'atomisation pour éliminer le goût désagréable.

### Balle fumigène

La balle fumigène est consommable, il faut la changer régulièrement, si elle a besoin de nettoyage, ouvrez d'abord l'entrée, rincez avec l'eau et essuyez.

### Précaution

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions et les précautions pour s'assurer que le produit peut être plus facile et plus sûr à utiliser.

- 1, Avant la première fois d'utilisation d'eRoll, installez la tête d'atomisation. Puis, dégouttez 1-2 gouttes de liquide fumigène dans le haut de la tête d'atomisation, cela vous aidera à éviter de sécher d'abord, sinon cela pourrait endommager l'atomisateur.
- 2, Évitez de démonter la balle fumigène trop fréquemment. Seulement quand le liquide

est presque consommée ou d'autres besoins nécessaires, car le trou à la base de la balle est normalement élargi pendant usage. Il peut causer les fuites de liquide, à ce moment, il faut changer une nouvelle balle fumigène.

- 3, Si vous commencez à vous sentir un goût sec, procédez immédiatement comme suit:
  - A, Fumez 1-2 fois
  - B, Secouez d'avant en arrière rapidement 2-3 fois.
  - C, Faites envoler la balle fumigène 2-3 fois.
  - D, Si le problème ne peut pas être résolu, il faut rincer la tête d'atomisation ou la changer.
- 4, Lorsque le liquide fumigène dans la balle est épuisée, il faut la remplacer. Quand le niveau de liquide tombe au-dessous de 10%, le liquide restant peut s'en dégager. C'est provoqué par la tension de surface générées lors de l'utilisation.
- 5, Il faut assurer que la balle touche complètement la tête d'atomisation. S'il y a des espaces entre la balle et l'atomisateur, il va peut-être former du flux d'air anormal, conduisant à des fuites de liquide fumigène.
- 6, Veuillez stocker la batterie à température ambiante. La batterie d'eRoll est une batterie lithium, il faut la changer régulièrement. Il faut que vous lisez les instructions de chargement avant de l'utiliser.

7, Les chocs externes tels que la chute ou collision de e-cigarette, tous peuvent causer les fuites du liquide ou bien d'autres dommages. Veuillez placer votre e-cigarette dans une position stable.

### Avertissement

Le produit de Joytech est adapté pour les adultes de plus de 18 ans, ou selon vos règlements de l'Etat, ou du comté à la foule âge légal pour fumer. Nos produits ne sont pas adaptés pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui veulent être enceinte, non-fumeurs, et les fumeurs qui cherchent des produits de désaccoutumance au tabac.

- 1, Cigarette électronique n'est pas un produit de désaccoutumance au tabac, il n'a pas été pleinement reconnu pour être capable d'arrêter de fumer, si vous êtes à la recherche d'une méthode pour arrêter de fumer, consultez SVP des fournisseurs de services médicaux ou les organisations de services médicaux spécialisés.
- 2, Le produit de Joytech peut contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive toxique qui peut nuire à votre corps en bonne santé.
- 3, Si vous êtes enceinte ou allaitement, n'utilisez pas de produit de nicotine, la nicotine est un des produits chimiques qui peuvent causer des défauts ou troubles de reproduction au nouveau-nés.

- 4, Si vous avez une maladie cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle ou l'asthme ou d'autres maladies, s'il vous plaît, n'utilisez pas de produits contenant de la nicotine.
- 5, Le produit Joytech n'a pas encore reçu l'évaluation de la US Food AND drug administration (FDA), et il ne s'applique pas au traitement, à la prévention ou guérison des maladies.
- 6, Si vous ressentez des symptômes d'intoxication nicotine, qui peuvent inclure: vomissement, nausée, diarrhée, mal de tête, difficulté à respirer, des sueurs abdominales, des convulsions ou incapacité, veuillez arrêter d'utiliser le produit, et consultez immédiatement votre médecin.
- 7, Le liquide fumigène contenant de la nicotine est toxique pour l'environnement. Ne rincez pas ou déchargez le liquide dans l'égout, l'éliminez correctement dans des contenants du liquide fumigène.
- 8, Veuillez utiliser le liquide spécialement pour la cigarette électronique.

### Garantie de qualité

Veuillez consulter la garantie du produit et les politiques de retour de fournisseur. Garantie Joyetech ne s'applique pas aux produits achetés auprès de fournisseur tiers.

## Приятное курение



Joyetech eRoll использует новым типом сменной головкой распылителем. Он предназначен, чтобы позволить пользователям быстро просматривать и заменить головы распылителя. Если форсунка не работает должным образом, вы просто замените распылительную головку. Самый большой плюс этого продукта: экономичность и практичность.

Когда вы поднимаете eRoll, его стройные формы и легкий вес делают вас чувствовать себя более комфортно. eRoll имеет модную и классическую форму, длина 93 мм, чтобы сделать взгляд более совершенным. Этой конструкции чувствовать себя более естественно, более удобно носить с собой.

Для того чтобы обеспечить лучшее исполнение eRoll и безопасны в использовании, пожалуйста, прочитайте инструкции все инструкции и меры предосторожности.

\*Мы оставляем за собой право вносить изменения в компоненты и функции электронной сигареты для того, чтобы улучшить продукт в случае не уведомлять потребителей. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы получить последнюю информацию: [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

## eRoll внедрение продукции

eRoll является новым проектированием мини-электронной сигареты, походными и модными подарками для любителей электронных сигарет. Он является достаточно красивой и походной принадлежностью для курения, и у него большая мощность вывозная. Он вводит разумную зарядную систему, чтобы сделать зарядку легче. Вам больше не нужно разобрать электронную сигарету, можно прямо снова зарядить. Просто положить его на походной зарядной коробке (PCC) для зарядки.

### Стандартная конфигурация:


- \* 1 x туманное древко
- \* 2 x форсунку
- \* 2 x батарею
- \* 3 x eRoll танк патрона
- \* 1 x eRoll специальную линию USB
- \* 1 x eRoll розеткой стеной
- \* 1 x eRoll походной зарядной коробки
- \* 1 x eRoll руководство



## Монтаж eRoll


eRoll отскочит, когда вы дадите кнопку рядом eRoll в коробке походной зарядной, потом вы можете снять его с коробки.

Монтаж eRoll, сначала вставить форсунку в туманной розетке вертикально, и вставить туманное древко вертикально в туманной розетке, до дна, вращаться направо по циферблату до конца. Потом вставить танк патрона вертикально в туманное древко, до дна. eRoll электронная сигарета имеет средство автоматической самоиндукции, можно прямо курить. И так вы совершаете первый шаг для использования электронной сигареты.

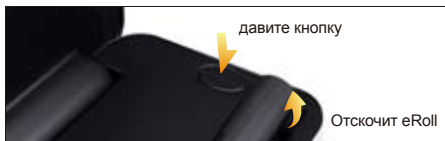

## Вливание жидкость

Разделять танк патрона с eRoll, держат сигарету, багарея вверх, потом медленно вытащить танк патрона с туманного древца. Если в процессе крышка дна из силикагеля случайно открыта, предыдущий способ действия может не допустить протекать жидкость.

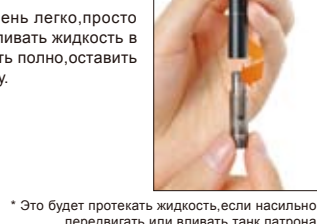

\* Это будет протекать жидкость, если насильно передвигать или вливать танк патрона.

## Как используется eRoll

Когда использоваться eRoll, вам надо медленно и стабильно курить, свет LED будет постепенно стать ярким. В это время, вы будите чувствовать то, что пар вступает в ваш рот медленно.

1. Когда напряжение тока ниже 3.1В, свет LED непрерывно сверкает 10 раз, не будет вывозить.
2. Если точка конечная вывоза возникает короткое замыкание, свет LED блещет на два секунды, вывоз останавливает.



## Как менять форсунки

Сначала вытащить туманное древко рукой вращаться направо по циферблату, после перемещения туманное древко, форсунка находится в вершине древца батареи.

Потом в это время, менять или читать форсунки.

Окончательно, вставить туманное древко вертикально до дна, вращаться направо по циферблату до конца.



## eRoll зарядка

eRoll с литий зарядным элементом 3.7V, 90mAh. Зарядить батарею, ставить мини-сигарету на коробку зарядную. Как показано в рисунке, закрыть коробку зарядную, свет LED станет сильным, это значит уже начинать зарядиться. Когда батарея совершает зарядиться, свет LED будет автоматически потухнуть. Батарея eRoll зарядится почти 35-40 минут, если пользоваться специальной коробкой походной зарядной, пожалуйста, обещать достаточное время, чтобы полно зарядиться.



**Внимание:** Пожалуйста использовать специальную линию USB зарядить в комплекте. Не пользоваться другими линиями, иначе повредить батарею и вызывать препятствие. Батарея лития является потерей, идти за времени, её способность зарядки будет ослабить постепенно.



## Рекомендация походной зарядной коробки

В наших походных зарядных коробках eRoll бывает литий зарядный элемент 1000mAh. Внешний зарядный стик является стандартным MICRO USB, рядом с стиком два указательного света LED. В походной зарядной коробке можно положена одна электронная сигарета.

eRoll заряд походной зарядной коробки: зарядить походную зарядную коробку, вставить специальную линию USB в стик зарядный в дне походного зарядного коробки, когда связаться с розеткой стеной (вывоз-стик USB), или стик USB связывается с компьютером, чтобы зарядить походную зарядную коробку, входное напряжение тока 5В, электрический ток зарядный 400mA. Когда походная зарядная коробка находится в стадии зарядки, свет LED красный, когда совершать заряд, станет зеленым. Свет LED будет потушить, когда коробка походная зарядная порвала с компьютером или розеткой стеной. Коробка походная зарядная и eRoll могут совмещенно зарядиться. Коробка походная зарядная eRoll нужна 3-3.5 часов для зарядки полного совершенно.

Показание низкого количества электричества: Указательный свет станет красным, когда напряжение тока батареи на коробку походную зарядную снизилась до 3.0В, то есть, надо зарядиться. В то же время, коробка походная зарядная прекратит зарядить автоматически батарею eRoll.



## Уход продукта

eRoll сигарета электронная нужна правильный уход, чтобы обеспечить наилучший характер и длинную жизнь. Вливать eRoll в коробке походной зарядной, и ставить коробку в обстановке чистой, регулярно смывать поверхность и щель сигареты.

### Батарея

Если количество электричества коробки походной зарядной израсходуется без остатка, пользуйтесь розеткой стеной. Если количество электричества батареи eRoll израсходуется без остатка, вливать eRoll в коробке походной зарядной за зарядкой. Не ставить батарею eRoll на солнце обрушивать прямо. Не ставить батарею в обстановке жаркой. Не ставить батарею рядом огня или в обстановке морозной или высокочувствительной. Не бросать или давить батарею.

### Жидкость сигареты

В обстановке сильно жаркой или морозной жидкость сигареты возможно перерождается. Жидкость сигареты надо накапливать на месте прохладном, избегать от солнца. Не замораживать жидкость сигареты. Не пить. Если жидкость сигареты вступает в ваш рот, то очиститься водой, если соприкасается с кожей, то очиститься бумагами со спиртом.

## Форсунка

Если в процессе использования она стает ошпаривать, простите остановиться использовать, когда она достаточно охлаждает, то продолжать. Если катушка в форсунке сухая, возможно с запахом закаленным. Простите уточнять то, что в форсунке есть достаточную жидкость сигареты. Если гореть без жидкостей, вам нужно очистить или менять форсунку, чтобы устранить запах ужасный.

### Банк патрона

Банк патрона является предметами потребления, обязательно регулярно менять, если надо очиститься, сначала открывать крышку входа, потом обмывать чистыми водами, и вытереть насухо.

### Внимание

Простите читать внимательно объяснение и внимание перед использованием продукты, чтобы использовать более легче и безопаснее.

1. Перед использованием eRoll сначала надо установить форсунку право, потом капать жидкость сигареты 1-2 капля в вершине форсунки, это будет избегать от

горения без жидкости в первом использовании, иначе возможно повредить форсунку. 2. Нельзя часто разбирать и установить танк патрона. Только когда жидкость сигареты израсходуется без остатка немедленно, или в других условиях. Потому что отверстие в крышке дна танка патрона будет стать большим соответственно износу и разъединению. В тот час это будет возникать протекание, и надо менять новый танк патрона.

3. Если вы почувте запах горения без жидкости, тотчас делаете по следующему шагу.  
А, Курить 1-2 раза.  
В, Быстро туда и обратно качаться eRoll 2-3 раза.  
С, Легонько достичь танк патрона 2-3 раза.

Д, Если проблема ещё не решилась, простите очистить форсунки или менять новую форсунку.

4, когда жидкость сигареты израсходуется без остатка, вливать снова. Остальная жидкость возможно протекает, когда уровень жидкости ниже 10%. Так как танк патрона используется поверхностным натяжением в процессе проектировании.

5, Уточнить полно связать танк патрона с форсункой. Если есть зазор между танком патрона и форсункой, это возможно составит странное воздушное течение, и

возникает протекание жидкости.

6, Простите сохранить батарею eRoll в обстановке воздуха. Батарея eRoll является литий батареей, надо менять регулярно. Простите читать объяснение перед использованием батарей eRoll.

7, Удар посторонний как падение или столкновение бурное будет вызвать протекание жидкости сигареты или другие поломки. Простите ставить вашу электронную сигарету на стабильное место.

## Предостережение

Продукты Joyetech годится для взрослых выше 18 лет или человека, который достигнет возраста курения по правилам области или уездов ваших. Наши продукты не годятся для детей, беременной женщины, женщины хотят забеременеть, человека не курить и хочет бросить курить.

- 1, Электронная сигарета не продукты, который отказаться от курения, ещё не разрешена полно отказаться от курения, если вы искали средство отказа от

курения, простите обращаться к врачу или организации санитарной специальной.

2, В продукте Joyetech содержится возможно никотин. Никотин является ядовитым и пристрастным, возможно вредит здоровью вашему.

3, Если вы беременная женщина или во времени питания грудью, не пользуетесь никотином, никотин является химическим материалам, который вызовет недочету и вред генеративный новорождённого.

4, Если вы заболели кардиопатией, диабетом, гипертонией, астмой или другой болезней, не пользуйтесь продуктом с никотином.

5, Продукт Joyetech не принимал оценивать от управления пищевого и лекарственного американского (FDA), и тоже не годится для лечения, превентивной или излечения болезней.

6, Если вы появлялись какой-либо симптом, возможно включая: блевотина, рвота, диарея, голова болит, трудно дышать, потеть, сердце трепещет, шепелявый, живот болит, тик или бессилие, простите прекращать использовать продуктом настоящим, и обращаться к врачу вашу.

7, Жидкость сигареты с никотином вредится обстановке. Не вливать и обмывать

канализацию, и правильно сохранить сосуд с жидкостью сигареты.

8, Простите использовать специальной жидкостью сигареты для электрнной сигареты.

## Гарантия качества

Простите прочитать гарантию и правила брака в настоящее место, от которого вы покупаете продукты.

Гарантия на Joyetech не годится для продукт, который покупаете по третьему поставщику.

## Fumar alegremente



Joyetech eRoll usa un tipo nuevo del atomizador de cabeza reemplazable. El diseño permite los usuarios examinar rápidamente y sustituir la cabeza del atomizador. Si la cabeza del atomizador no funciona correctamente, sólo tiene que sustituir la cabeza del atomizador. El mayor punto culminante del producto es: económico y práctico.

Al coger eRoll, su forma delgada y peso ligero hacen que se sienta más cómodo. eRoll posee un forma de moda y clásico y una longitud de 93mm perfecta. Este diseño permite una sensación más natural y más fácil de transportar.

Para garantizar el mejor funcionamiento y la seguridad de usar de eRoll, lea todas las instrucciones y precauciones de la instrucción completamente por favor.

\* Nos reservamos el derecho de modificar los componentes y las funciones del cigarrillo eléctrico para mejorar el producto en el caso de que no notificamos los consumidores. Visite nuestro web para obtener la información más reciente por favor: www.joyetech.com.

## eRoll Presentación del producto

eRoll es un nuevo diseño del mini-cigarrillo eléctrico. También es un regalo de Joyetech para los aficionados a los cigarrillos eléctricos que prestan atención en las características portátiles y la moda. Es un tipo bastante lindo del cigarrillo eléctrico. Mientras tanto, también tiene una gran potencia de salida. Se introduce un sistema de carga inteligente para cargar fácilmente. No necesita desmontar el cigarrillo eléctrico y puede recargar. Sólo tiene que ponerlo en la caja de carga portátil (PCC) y puede realizar la carga.

### Configuración estándar:

- \* 1 x varilla del atomizador
- \* 2 x cabeza del atomizador
- \* 2 x batería
- \* 3 x eRoll cartucho de humo
- \* 1 x eRoll el cable USB
- \* 1 x eRoll el adaptador externo
- \* 1 x eRoll de carga portátil
- \* 1 x eRoll manual



## El montaje de eRoll

Al pulsar el botón situado cerca de la caja de carga portátil de eRoll, y eRoll saldrá con rebote. Entonces usted puede sacar de PCC. Para el montaje de eRoll, inserte en primer lugar la cabeza del atomizador en la base del atomizador de la batería con verticalidad. Después, inserte con verticalidad la varilla del atomizador en la base del atomizador. Bloquea la varilla del atomizador en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, inserte el cartucho de humo directamente en la varilla del atomizador. Asegúrese de que el cartucho de humo está en el lugar correcto. eRoll adopta el método de la autoinducción que puede inhalar directamente. Ahora, usted ha terminado el primer paso.



## Rellenar líquido

Para separar el cartucho de humo de eRoll, sujétela con la batería hacia arriba. Siguiente saque lentamente el cartucho de humo de la varilla del atomizador. Este método anterior puede evitar el derrame accidental del líquido, si la tapa está abierta accidentalmente en el proceso.

El relleno de líquido de eRoll es fácil. Simplemente, separa el cartucho de humo de la punta del atomizador e inyecta el líquido directamente en el abierto cartucho de humo. No llene en exceso por favor. Deja una pequeña boca de aire con el fin de caber la punta del atomizador.



\* Extraer o insertar con fuerza el cartucho de humo puede causar la fuga.

## Cómo utilizar eRoll

Al pulsar el botón situado cerca de la caja de carga portátil de eRoll, y eRoll saldrá con rebote. Entonces usted puede sacar de PCC. Para utilizar eRoll, necesita aspirar lentamente y suavemente. La luz LED se convertirá poco a poco. Al mismo tiempo, se sentirá que el vapor mueve suavemente en la boca después de fumar lentamente.

1. Cuando la tensión es menos de 3.1 V, la luz LED brilla 10 veces y la batería se apagará.
2. Si el término de salida de la batería tiene un corto circuito, la batería no se pagará, por su parte, la luz LED se mantenga brillante durante 2 s.
3. Cuando mantiene aspirar más de 10 segundos una vez, la luz LED brilla 2 veces sucesivamente y la salida se cerrará.



## Cómo reemplazar la cabeza del atomizador

En primer lugar, desenrosca la varilla del atomizador contra el sentido de las agujas del reloj con rotación, y la cabeza del atomizador está situado en la sumidad de la varilla de la batería una vez que el varilla del atomizador se ha eliminado.

En segundo lugar, puede sustituir o limpiar el atomizador en ese momento.

Por último, inserte la varilla del atomizador en el lugar correcto y bloquea en el sentido de las agujas del reloj.



## La carga de eRoll

Hay una batería de litio 3.7V, 90mAh en eRoll. Cuando carga la batería, instala el cigarrillo en la caja de carga portátil diagonalmente. Como se muestra en el dibujo, cierra la caja de carga portátil, el indicador LED se convierte azul. Lo que significa que empieza a cargar. Cuando se termina la carga, la luz LED se apagará automáticamente. La carga de eRoll usando la caja de carga portátil costa unos 35-40 minutos. Asegurarme de que la batería tiene suficiente tiempo para cargar por favor.



### Atención:

Use el cobre dedicado incluido en el equipo para cargar. No use otro cobre de carga, o puede dañar la batería y causar un mal funcionamiento. La batería de litio es un consumible. Con el tiempo, la capacidad de carga se debilita poco a poco. Siempre carga la batería para prolongar la vida máxima de la batería. Puede poner eRoll a revés en la caja de carga portátil cuando se termina la carga de eRoll.



## La introducción de la caja de carga portátil

Una batería de litio de 1000mAh recargable en la caja de carga portátil de nuestro eRoll. La interfaz de carga externa es un estándar puerto de MICRO USB y dos tipos de los indicadores LED se instalan junto al puerto de USB. La caja de carga portátil puede caber un cigarrillo eléctrico eRoll.

La carga de PCC de eRoll: Para cargar PCC, el cable especial de USB se inserta en la interfaz de carga situado en el fondo de PCC. Cuando usa el adaptador externo (la salida es una interfaz de USB) o cuando usa la interfaz de USB a través de conectar el ordenador para cargar PCC, la tensión entrada es 5V y la corriente eléctrica de cargar es 400mA. Cuando la caja de carga portátil está cargando, el indicador LED es rojo. Cuando se realiza cargar, el indicador se convierte en verde. El indicador se apagará cuando desconecta con el ordenador o el adaptador externo. Puede cargar la caja de carga portátil y eRoll en el mismo tiempo. La caja de carga portátil de eRoll tiene unos 3-3.5 horas en cargarse por completo.

La indicación de potencia baja: Cuando la tensión de la batería incorporada de la caja de carga portátil cae menos de 3.0V, el indicador mostrará rojo. Lo que significa que la potencia de la batería está baja y se necesita cargar. Mientras tanto, la caja de carga portátil se detendrá automáticamente para cargar la batería de eRoll.



## El mantenimiento del producto

El cigarrillo eléctrico eRoll necesita el mantenimiento adecuado para asegurar la mejor función y la vida larga. Ponga eRoll en la caja de carga portátil y mantenga la caja de carga portátil en circunstancia limpia. Limpie periódicamente las superficies exteriores y las juntas del cigarrillo eléctrico.

### La batería

Utilice el adaptador externo para recargar la batería si la caja de carga portátil está totalmente agotada. Si la batería de eRoll está agotada, ponga eRoll en la caja de carga portátil para cargar. No almacene la batería a la luz solar directa, el calor excesivo, cerca del fuego o en los lugares con humedad extremadamente fría o alta; No deje caer ni estrujar la batería.

### Líquido

El almacenamiento del líquido en una circunstancia que es demasiado caliente o demasiado frío puede resultar su metamorfosis. El líquido se deben almacenar en un lugar fresco y lejos de la luz solar directa. No congele el líquido. No beba el líquido. Si el líquido entra en su boca, enjuague con el agua dulce. Si el líquido contacta su piel, limpie el área con un paño limpio y alcohol tejado.

### Atomizador

Si usted experimenta los problemas de altas temperaturas durante el uso del producto, deje

de usarlo temporalmente hasta que se enfríe lo suficiente para mantener cómodamente. Si la bobina de la cabeza del atomizador está seca, puede experimentar el gusto de ardor. Asegúrese de que haya suficiente líquido en la cabeza del atomizador. Si el ardor se ha ocurrido, es posible que tenga que limpiar o reemplazar la cabeza del atomizador para eliminar el sabor desagradable.

### Cartucho de humo

El cartucho de humo es un producto consumible y debe reemplazar periódicamente. Si se necesita limpiar, abra la tapa de la entrada en primer lugar, enjuague con el agua y luego séquelo.

### Precauciones

Lea las instrucciones y precauciones antes de utilizar el producto para garantizar los productos usarse fácilmente y seguramente.

1. Montar la cabeza del atomizador antes de usarla. Después de montar, deje caer 1-2 gotas del líquido directamente en la punta de la cabeza del atomizador. Eso ayudará evitar una quemadura seco en su primer uso que pueda dañar el atomizador.
2. Evite montar y desmontar el cartucho de humo frecuentemente. Sólo se desmonta

cuando el líquido se agota o se necesita. La razón de esto es que el tamaño del agujero en el cartucho de humo puede aumentar con daños de uso normal. En ese momento, eso puede causar la fuga y se necesita cambiar el cartucho de humo nuevo.

3. Si usted comienza a experimentar un sabor de ardor, siga estos pasos siguientes inmediatamente.

A. aspire 1-2 veces.

B. Agite eRoll de iba y vuelta 2-3 veces rápidamente.

C. Toque el cartucho de humo 2-3 veces suavemente.

D. Si los problemas no se ha resuelto, limpie la cabeza del atomizador o reemplazar una cabeza del atomizador.

4. Cuando el líquido del cartucho de humo está agotado, rellena el líquido de nuevo. El resto del líquido puede revelar cuando el nivel del líquido es menos de 10%. La razón es el diseño del cartucho de humo que se produce la tensión superficial durante el proceso del uso.

5. Asegúrese de que el cartucho de humo está conectado completamente con la cabeza del atomizador. Si hay un espacio entre el cartucho de humo y el atomizador, se puede causar un flujo de aire anormal y podría resultar la fuga del líquido.

6. Almacene la batería de eRoll en la temperatura ambiente. La batería de eRoll es la batería de litio y se necesita reemplazar periódicamente. Lea las instrucciones de carga antes de

usarlo por favor.

7. Los impactos externos, como dejando caer un cigarrillo eléctrico o los choques repetidos y intensos, pueden causar fuga u otros daños. Mantenga su cigarrillo eléctrico en un lugar estable.

## Advertencia

Los productos de Joyetech están destinados a los adultos mayores de 18 años o la edad legal para fumar que en función de su estado o condado. Nuestros productos no están destinados a niños, mujeres embarazadas, mujeres que quieren quedar embarazadas, los no fumadores o fumadores que buscan un producto para dejar de fumar.

1. El cigarrillo eléctrico no es el producto para dejar de fumar, y no todavía se ha aprobado tanto. Si usted está buscando un método para dejar de fumar, consulte con sus médicos o las organizaciones que dedicados a dejar de fumar.

2. Los productos de Joyetech pueden contener nicotina posiblemente. La nicotina es una sustancia venenosa que es adictiva fácilmente y puede ser peligroso para su salud.

3. No utilice los productos de nicotina si está embarazada o en período de lactancia. La nicotina es una sustancia química que puede producir los defectos del nacimiento y otros daños reproductivos del bebé.

4. No utilice los productos de nicotina si usted tiene cualquiera de las siguientes condiciones médicas, pero no se limitan a, enfermedades del corazón, diabetes, presión arterial alta o asma.

5. Los productos de Joyetech no se han recibido las evaluaciones por la Administración de Alimentos y Medicamentos, y no se adaptan a tratar, prevenir o curar ninguna enfermedad.

6. Si experimenta cualquier síntoma de intoxicación por la nicotina que pueden incluir: vómitos, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, dificultad para respirar, sudoración, palpitaciones, dolor de estómago, ceceos, convulsiones o debilidad. Deje de usar el producto inmediatamente y consulte a su médico de atención médica.

7. El líquido que contiene la nicotina es tóxico para el medio ambiente. No enjuague o derrame el líquido en la alcantarilla. Arregle los recipientes con líquido bien por favor.

8. Utilice el líquido diseñado para los cigarrillos eléctricos por favor.

## Garantía

Consulte la garantía y política de devolución del vendedor de que ha adquirido este producto. La garantía de Joyetech no se aplica a los productos adquiridos a través de proveedores de terceros.

## Fumar com prazer



Joytech eRoll usa uma nova cabeça atomizadora mutável. O seu projeto permite que o usuário verifique e substitua rapidamente a cabeça atomizadora. Se o atomizador não funcionar normalmente, só precisa de substituir a cabeça atomizadora. O destaque deste produto é: econômico e prático.

Quando pega eRoll, sente o conforto com o seu corpo fino e peso leve. eRoll tem uma forma elegante e clássica, o comprimento de 93 milímetros aperfeiçoa a aparência de eRoll, esse projeto faz o aperto mais natural e é conveniente para carregar.

Para garantir o melhor desempenho e uso seguro de eRoll, leia todas as instruções e precauções do manual.

\* Reservamos o direito de alterar os componentes e funções do e-cigarro a fim de melhorar o produto sem aviso prévio aos consumidores. Visite o nosso site para mais informações atualizadas em [www.joytech.com](http://www.joytech.com)

## eRoll Introdução de produto

eRoll é um projeto novo do mini cigarro eletrônico, é um presente da Joyetech para amantes do e-cigarro, e tem portabilidade e moda. É um aparelho para fumar portátil e bastante bonito, no entanto, tem uma grande potência de saída. Introduz um sistema inteligente de carregamento para facilitar o carregamento. Não precisa de desmontar o seu e-cigarro para recarregar. Basta colocá-lo na caixa de carregamento portátil (PCC) para recarregar.

### Configuração padrão:

- \* 1 x barra atomizadora
- \* 2 x cabeça atomizadora
- \* 2 x bateria
- \* 3 x eRoll boquilha
- \* 1 x eRoll cabo USB
- \* 1 x eRoll adaptador externo
- \* 1 x eRoll caixa de carregamento portátil
- \* 1 x eRoll manual




## Montar eRoll

Quando pressiona o botão perto de eRoll na PCC, eRoll surge, e pode levá-lo para fora da PCC. Para montar eRoll, primeiro coloque verticalmente a cabeça atomizadora na base atomizadora da bateria, depois insira verticalmente a barra atomizadora na base atomizadora e trave-a no sentido horário. Em seguida, empurre verticalmente a boquilha na barra atomizadora, e assegure que a boquilha está no lugar correto. O e-cigarro de eRoll adota o método de indução automática que pode ser inalado diretamente. Assim terminou o primeiro passo do uso do e-cigarro.



## Colocar líquido

Para separar a boquilha de eRoll, segure o cigarro com a bateria apontando para cima. Em seguida tire lentamente a boquilha da barra atomizadora. Isso pode evitar o vazamento do líquido acidental, se a tampa de silicone é aberta acidentalmente durante o processo.

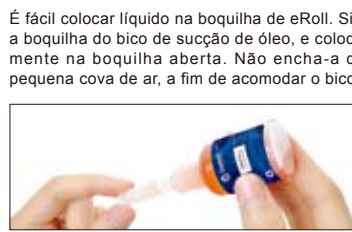

É fácil colocar líquido na boquilha de eRoll. Simplesmente, separe a boquilha do bico de sucção de óleo, e coloque o líquido diretamente na boquilha aberta. Não encha-a demais. Deixe uma pequena cova de ar, a fim de acomodar o bico de sucção de óleo.



\* A remoção forçada ou colocação da boquilha pode levar ao vazamento do líquido.

## Como usar eRoll

Quando pressiona o botão perto de eRoll na PCC, eRoll surge, e pode levá-lo para fora da PCC.

Quando usa eRoll, precisa de fumar lenta e suavemente e a luz de LED torna-se acensa gradualmente. Ao mesmo tempo, quando fuma lentamente, sente que o vapor entra delicadamente na sua boca.

- 1 Quando a tensão está menos de 3,1V, LED pisca continuamente por 10 vezes e desliga-se a saída.
- 2 Quando acontece curto-circuito no terminal de saída da bateria, LED fica acenso por 2 segundos e desliga-se a saída.
- 3 Quando fuma continuamente por mais de 10 segundos, LED pisca continuamente por 2 vezes e desliga-se a saída.



## Como substituir a cabeça atomizadora

Primeiro, desaperte a barra atomizadora manualmente no sentido anti-horário, e a cabeça do atomizadora está localizada no topo da barra da bateria uma vez que a barra atomizadora é removida.

Segundo, substitua ou limpe o atomizador neste momento.

Por último, empurre verticalmente a barra atomizadora e trave-a no sentido horário.



## Carregar eRoll

eRoll tem uma bateria de lítio de 3,7V e 90mAh. Para carregar a bateria, pressione inclinavelmente o cigarro na caixa de carregamento. Feche a PCC como mostrado na foto, e a luz do LED torna-se azul, significando que o carregamento foi iniciado. Quando a bateria está cheia, a luz do LED apaga-se automaticamente. Leva cerca de 35-40 minutos para carregar a PCC especial da bateria de eRoll, e assegure que tem tempo suficiente para carregar completamente a bateria.



### Atenção:

Use o cabo USB fornecido com o kit para carregar. Não use outros cabos, senão pode danificar a bateria e provocar falhas. A bateria de lítio é uma peça vulnerável. Com o passar do tempo, a sua capacidade de carga vai diminuir gradualmente. Sempre carregue completamente a bateria para maximizar a vida útil da bateria. Pode inverter eRoll na PCC quando eRoll está carregado completamente.



## Apresentação da caixa de carregamento portátil (PCC)

Há uma bateria de lítio recarregável de 1000mAh na nossa PCC de eRoll. A interface externa de carregamento é uma porta padrão MICRO USB, e há dois tipos de luzes indicadoras de LED ao lado da porta USB. A PCC pode caber um e-cigarro de eRoll.

Carregar a PCC de eRoll: para carregar a PCC, conecte o cabo USB especial na porta de carga da parte inferior da PCC. Quando carrega a PCC com um adaptador externo (a saída é uma interface USB) ou com uma interface USB conectada com o computador, a tensão de entrada é de 5V, e a corrente de carga é de 400mA. A luz LED está vermelha quando está carregando a PCC, e torna-se verde quando termina a carga. A luz apaga-se depois que a PCC se desconecta do computador ou adaptador externo. Pode carregar a PCC e eRoll ao mesmo tempo. Leva cerca de 3-3,5 horas para carregar completamente a PCC de eRoll.

Indicação de baixa potência: quando a tensão da bateria interna da PCC está inferior a 3,0 V, a luz indicadora estará vermelha, indicando que falta energia e precisa de carga. Neste momento, a PCC pára automaticamente o carregamento da bateria de eRoll.



## Manutenção do produto

O e-cigarro de eRoll precisa de manutenção adequada para garantir o melhor desempenho e a vida útil longa. Coloque eRoll na PCC, mantenha a PCC num ambiente limpo e limpe regularmente as superfícies externas e articulações do e-cigarro de eRoll.

### Bateria

Se faltar energia à PCC, use o adaptador externo para fazer carga. Se faltar energia à bateria de eRoll, coloque eRoll na PCC para fazer carga. Não deixe a bateria de eRoll à luz solar direta; não coloque a bateria no lugar extremamente quente; não deixe a bateria perto de fogo ou no lugar extremamente frio ou com umidade alta; não deixe a bateria cair ou ser espremida.

### Líquido

Armazenamento do líquido em um ambiente que é muito quente ou muito frio pode provocar a sua deterioração. O líquido deve ser armazenado no lugar fresco e longe da luz solar direta. Não congele líquido. Não o beba. Se o líquido entrar na sua boca, lave-a com água, e se o líquido tiver contato com a sua pele, limpe-a com um pano molhado de álcool.

### Atomizador

Se sentir calor elevado durante o uso do produto, interrompa o uso temporariamente até que o produto esfria suficientemente, e pode continuar a usá-lo. Caso a bobina na cabeça

atomizadora esteja seca, pode haver o cheiro de queima seca. Assegure que há líquido suficiente na cabeça atomizadora. Se ocorrer queima seca, pode precisar de limpar ou substituir a cabeça atomizadora, a fim de remover o cheiro desagradável.

### Boquilha

A boquilha é uma peça vulnerável, e deve ser substituída periodicamente. Se a limpeza for necessária, primeiro abra a tampa de acesso, lave a boquilha com água e depois a seque.

### Precauções

Leia atentamente as instruções e precauções antes de usar o produto. Isso vai ajudar a garantir uma utilização do produto mais fácil e mais seguro.

- 1, Monte a cabeça atomizadora antes de usar eRoll. Após a montagem, deixe cair uma a duas gotas de líquido no topo da cabeça atomizadora. Isso ajudará a evitar queima seca na sua primeira utilização, que pode danificar o atomizador.
- 2, Evite a desmontagem e montagem frequente da boquilha. Só a desmonta e monta quando falta o líquido ou existem outras necessidades. Porque o tamanho do furo da tampa inferior da boquilha pode aumentar com o desgaste e rasgadura normal. Isso pode causar

vazamento do líquido, e precisa de substituir uma boquilha nova nessa altura.

- 3, Se começar a sentir o cheiro de queima seca, siga imediatamente o procedimento seguinte.
  - A, Espire por 1 a 2 vezes.
  - B, Oscile rapidamente eRoll para frente e para trás por 2 a 3 vezes.
  - C, Secuda a boquilha por 2 a 3 vezes.
  - D, Se o problema não for resolvido, limpe a cabeça atomizadora ou substitua uma cabeça atomizadora nova.
- 4, Encha a boquilha com líquido quando está totalmente vazia. Quando o nível do líquido desce abaixo de 10%, o restante líquido poderá vazar. É causado pela tensão da superfície gerada durante o uso por causa do projeto da boquilha própria.
- 5, Assegure o contato completo entre a boquilha e a cabeça atomizadora. Se existir folga entre a boquilha e o atomizador, isso pode formar um fluxo de ar anormal e pode provocar o vazamento do líquido.
- 6, Guarde a bateria de eRoll sob a temperatura ambiente. A bateria de eRoll é uma bateria de íons de lítio e tem de ser substituída periodicamente. Leia instruções de carga antes de usar a bateria de eRoll.
- 7, Os choques externos, tais como a queda do e-cigarro ou colisões violentas repetidas

podem causar vazamento do líquido ou outros danos. Mantenha o seu e-cigarro num lugar estável.

### Aviso

Os produtos da Joyetech destinam-se a adultos com a idade superior a 18 anos ou a pessoas com a idade de fumo legal definida pelo seu estado ou município. Nossos produtos não são destinados a crianças, mulheres grávidas, mulheres que querem engravidar, não-fumantes ou fumantes que procuram um produto para cessar o fumo.

- 1, O e-cigarro não é um produto para cessar o fumo e ainda não é plenamente reconhecido para poder cessar o fumo. Se você estiver procurando um método para cessar o fumo, consulte médicos ou organizações que lidam especificamente com a cessação do fumo.
- 2, Os produtos da Joyetech pode conter nicotina. Nicotina é uma substância altamente viciante e venenosa e pode ser perigosa para a sua saúde.
- 3, Não utilize produtos de nicotina se estiver grávida ou a amamentar, a nicotina é uma substância química conhecida por produzir defeitos de nascimento e danos reprodutivos.
- 4, Não utilize produtos de nicotina se tiver alguma das seguintes condições médicas, mas não limitado a, doença cardíaca, diabetes, pressão arterial alta ou asma.

- 5, Os produtos da Joyetech não foram avaliados pela Agência de Medicamentos e Alimentos (FDA) nem são destinados a tratar, prevenir ou curar qualquer doença.
- 6, Se sentir qualquer sintoma de envenenamento por nicotina, que podem incluir: vômito, náusea, diarreia, dor de cabeça, dificuldade respiratória, sudorese, palpitação cardíaca, mordedura de língua, dor de estômago, convulsão, ou fraqueza, pare de usar o produto imediatamente e consulte o seu médico de saúde.
- 7, O líquido com nicotina é tóxico para o meio ambiente. Não lave ou derrame líquido para drenagem, e trate adequadamente os recipientes do líquido.
- 8, Use o líquido especialmente feito para e-cigarro.

### Garantia

Consulte as políticas de garantia e devolução do fornecedor do local onde comprou este produto. A garantia da Joyetech não é aplicável aos produtos comprados através do fornecedor do terceiro.

## Pal z przyjemnością



Joyetech eRoll wykorzystuje nowego typu wymienne główki atomizera. Zaprojektowano je tak, aby umożliwić użytkownikom szybką wymianę i sprawdzenie główki atomizera. Jeśli atomizer nie działa, wystarczy jedynie wymienić głowę atomizera. Jest to najważniejsza funkcja tego produktu: ekonomiczna i praktyczna.

W chwili, gdy weźmiesz eRoll do ręki, poczujesz komfort, który zapewnia jego smukła obudowa oraz mała waga. Stylowa, a jednocześnie stonowana obudowa papierosa eRoll wraz z perfekcyjnym rozmiarem 93mm, zaprojektowana jest w celu uzyskania bardziej naturalnego uchwytu oraz pewniejszego noszenia.

Aby zapewnić optymalną wydajność oraz bezpieczeństwo twojego papierosa eRoll, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi w całości w celu zapoznania się ze wszystkimi instrukcjami oraz środkami bezpieczeństwa.

\*zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów oraz funkcji e-papierosa w celu ulepszenia produktu, bez powiadomienia klientów. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy odwiedzić naszą stronę internetową [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

## eRoll Prezentacja produktu

eRoll jest nowym wzornictwem małego elektronicznego papierosa i jest to prezent od firmy Joyetech dla miłośników e-papierosów, którym zależy na poręczności oraz wzornictwie. Jest to ładny poręczny a zarazem posiadający dużą moc papieros. Oferuje on inteligentny system ładowania, aby uczynić je łatwiejszym. Nie będziesz już musiał rozkładać swojego e-papierosa, aby go naładować. Wystarczy umieścić go w osobistej obudowie ładującej (PCC) w celu naładowania.

**Standardowa konfiguracja:**  
\* 1 x stożka atomizera  
\* 2 x główki atomizera  
\* 2 x baterii  
\* 3 x eRoll pojemnika kartridża  
\* 1 x eRoll kabel USB  
\* 1 x eRoll zewnętrzny adaptera  
\* 1 x eRoll Ładowarka PCC  
\* 1 x eRoll manual



## Montaż papierosa eRoll

Kiedy naciśniesz przycisk obok papierosa eRoll na ładowarce PCC, papieros eRoll wyskoczy, wtedy możesz wyjąć go z ładowarki PCC. Aby zmontować e-papierosa w pierwszej kolejności należy wcisnąć główkę atomizera w podstawę atomizera w baterii. Wciśnij stożek atomizera w podstawę atomizera i zamknij ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie wepchnij pojemnik kartridża w stożek atomizera; upewnij się, że pojemnik kartridża znajduje się w odpowiedniej pozycji. Na koniec, papieros eRoll dopasowuje metodę auto-indukcyjną, która może bezpośrednio zaciągana. Zakończyłeś pierwszy krok.



Naciśniesz przycisk

Wyskoczy eRoll



## Uzupełnianie płynów

Aby odłączyć pojemnik kartridż od papierosa eRoll, przytrzymaj go kierując baterię w górę. Następnie powoli przekręć i pociągnij kartridż w dół i zdejmij go ze stożka atomizera. Zapobiegnie to przypadkowemu rozlaniu płynów, jeśli zaślepka zostanie przypadkowo otworzona.



W przypadku papierosa eRoll uzupełnianie płynów jest proste. Wystarczy odłączyć pojemnik kartridża od bolca atomizera i wstrzyknąć płyn bezpośrednio do otworu pojemnika kartridża. Prosimy o nie przepelnianie go. Zostaw małą przestrzeń powietrza w celu podłączenia bolca atomizera.

\* Zbyt silne wyjmowanie lub wkładanie pojemnika kartridża może spowodować wyciek.

## Jak używać papierosa eRoll

Pałec papierosa eRoll, należy zaciągać się równomiernie i powoli, dioda LED będzie się stopniowo zapalała. W tym samym czasie będziesz czuł smak oparów delikatnie poruszających się w twoich ustach po powolnym zaciągnięciu się. Pozwól, aby wystarczająca ilość oparów zebrała się w twoich ustach byś mógł cieszyć się smakiem. Aby uzyskać najlepszy rezultat nie należy zaciągać się mocno ani szybko.

1. Kiedy napięcie w wewnętrznej baterii papierosa eRoll jest niższe niż 3.1 v, dioda LED będzie migać 10 razy i bateria wyłączy się.
2. Jeśli gniazdo wyjściowe baterii będzie miało zwarcie, bateria nie będzie działać, jednocześnie dioda LED będzie świecić przez 2 s.
3. Jeśli będziesz się zaciągał dłużej niż 10 sekund za jednym razem, dioda LED będzie mrugać 2 krotnie a zasilanie zostanie odłączone.



## Jak wymienić główkę atomizera(tou)

W pierwszej kolejności, odkręć stożek atomizera od baterii w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, główka atomizera zlokalizowana jest na górze obudowy baterii po odłączeniu stożka atomizera.

Następnie wymień lub wyczyść atomizer.

W kolejnym kroku wepchnij stożek atomizera prosto do baterii i zabezpiecz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



## Ładowanie papierosa eRoll

Papieros eRoll zasilany jest 3.7v ,90mAh litową baterią. Aby naładować baterię, wciśnij papierosa eRoll do portu ładującego. Zamknij ładowarkę PCC jak pokazano na obrazku, dioda LED będzie świecić na niebiesko, co oznacza, że ładowanie rozpoczęło się. Gdy bateria jest w pełni naładowana, LED wyłączy się automatycznie. Ładowanie baterii papierosa eRoll zajmuje około 35-40 minut, za pomocą dedykowanej ładowarki PCC, prosimy o całkowite naładowanie baterii.



### Uwaga:

1. Używaj jedynie dedykowanego kabla USB dołączonego do zestawu ładującego. Nie używaj innych kabli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii oraz powstanie innych uszkodzeń.
2. Litowa bateria zużywa się. Po upływie czasu jej zdolność ładowania będzie się stopniowo zmniejszała. W celu maksymalnego wydłużenia jej życia zawsze maksymalnie ładuj baterię.
3. Możesz wtedy przekręcić papierosa eRoll znajdując się w ładowarce PCC do góry nogami, kiedy nie wymaga on ładowania.



## Ładowarka PCC wprowadzenie

W naszej ładowarce PCC eRoll znajduje się 1000mAh litowa bateria. Wewnętrzna ładowarka zaopatrzona jest w standardowy port MICRO USB, oraz dwa rodzaje wskaźników LED obok portu USB. Ładowarka PCC może trzymać pojedynczego papierosa eRoll.

Ładowanie eRoll PCC: Aby naładować ładowarkę PCC, podłącz wskazany kabel USB do portu na spodzie ładowarki PCC. Kiedy ładowarka PCC ładowana jest za pomocą zewnętrznego adaptera (na wyjściu jest złącze USB), lub złącza USB w komputerze, napięcie wejściowe wynosi 5V, a prąd ładujący to 400mA. W trakcie ładowania dioda LED świeci na czerwono i zmienia kolor na zielony po zakończeniu ładowania. Światło zgaśnie po odłączeniu ładowarki PCC od zewnętrznego adaptera. Jednocześnie możesz ładować ładowarkę PCC oraz baterię eRoll. Całkowite naładowanie eRoll PCC trwa około 3-3,5 godziny.

Wskaźnik niskiej mocy: Kiedy napięcie w wewnętrznej baterii jest niższe niż 3.0V, dioda będzie świecić na czerwono, wskazując, że ładowarka PCC wymaga naładowania. W tym przypadku ładowarka PCC automatycznie zakończy ładowanie baterii.



## Konserwacja Produktu

Elektryczny papieros eRoll wymaga odpowiedniej konserwacji, aby zapewnić jak najdłuższe i jak najlepsze. Prosimy umieszczać papierosa eRoll w ładowarce PCC, a ładowarkę PCC przechowywać w czystych warunkach. Regularnie czyść połączenia oraz powierzchnię zewnętrzną elektronicznego papierosa eRoll.

### Bateria

Używaj ładowarki sieciowej, aby naładować w pełni rozładowaną baterię, umieść papierosa eRoll w ładowarce PCC w celu doładowania. Nie przechowuj baterii w miejscu narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, intensywne ciepło, w pobliżu ognia lub w miejscach bardzo zimnych lub o wysokiej wilgotności. Nie upuszczaj ani nie przekuwaj baterii.

### Płyn

Przechowywanie płynów w zbyt gorącym lub zimnym otoczeniu może spowodować pogorszenie jego właściwości. Płyny powinny być przechowywane w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego słońca. Nie zamrażaj płynu. Nie pij płynu. Jeśli płyn dostanie się do twoich ust należy wypluć je pod bieżącą wodą. Jeśli płyn znajdzie się na twojej skórze, wytrzyj go chusteczką a miejsce to przemyj alkoholem.

### Atomizer

Jeśli poczujesz wysoką temperaturę podczas użytkowania papierosa przerwij używanie do czasu, aż ochłodzi się on do takiego stopnia, aby można go było wygodnie trzymać. Jeśli cewka w główce atomizera jest sucha, możesz poczuć smak spalenizny. Prosimy upewnić się, że w główce atomizera znajduje się wystarczająca ilość płynu. Jeśli wystąpiło przypalenie, może nastąpić konieczność wyczyszczenia lub wymiany główki atomizera w celu usunięcia nieprzyjemnego smaku.

### Pojemnik kartridża

Pojemnik kartridż jest elementem zużywającym się i musi być okresowo wymieniany. Jeśli wymaga on wyczyszczenia, najpierw otwórz zaślepkę, przemyj kartridż pod bieżącą wodą, a następnie wytrzyj do sucha.

### Środki ostrożności

Przeczytaj instrukcję obsługi oraz środki ostrożności zanim rozpoczniesz korzystanie z papierosa. Pomocze to zapewnić łatwiejsze i bezpieczniejsze użytkowanie.

1. Zalej nową główkę atomizera przed użyciem. W tym celu wpuść 1-2 krople płynu bezpośrednio do bolca atomizera. Zapobiegnie to suchemu zapłonowi przy pierwszym użyciu, co może uszkodzić atomizer.
2. Unikaj częstego wyjmowania pojemnika kartridża. Wyjmuj go jedynie wtedy, kiedy jest pusty lub uznasz to za konieczne. Powodem tego jest to, że rozmiar otworu w pojemniku kartridża może się zwiększyć się podczas normalnego użytkowania. Powoduje to przecieki i wymaga wymiany na nowy kartridż.
3. Jeśli poczujesz smak spalenizny, niezwłocznie wykonaj poniższe kroki.
  - A. Zaciągnij się 1-2 razy
  - B. Szybko potrząśnij papierosem eRoll w tył i w przód od 2 do 3 razy.
  - C. Lekko puknij w zbiornik kartridża 2-3 krotnie.
  - D. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy wyczyścić główkę atomizera lub wymienić ją na nową.
4. Napełniaj pojemnik kartridża, kiedy jest całkowicie pusty. W chwili, kiedy poziom opadnie poniżej 10% pozostały płyn może wyciekać. Powodem tego jest wykorzystywanie przez pojemnik kartridża napięcia powierzchniowego.
5. Upewnij się, że pojemnik kartridża jest poprawnie zamontowany na główce atomizera.

- Jeśli pomiędzy tymi elementami będzie przerwa, może to spowodować nieporządną przepływ powietrza a w rezultacie wyciek płynu.
6. Przechowuj baterię papierosa eRoll w temperaturze pokojowej. Jest to litowa bateria i będzie wymagał okresowej wymiany. Zapoznaj się instrukcją dotyczącą ładowania przed rozpoczęciem użytkowania.
7. Silne wstrząsy spowodowane upuszczeniem e-papierosa lub powtarzane silne ruchy mogą spowodować wyciek lub inne uszkodzenia. Prosimy trzymać swojego e-papierosa w stabilnym położeniu.

### Ostrzeżenie

Produkty firmy Joyetech przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia lub dla osób, które mogą palić zgodnie z przepisami prawa swojego stanu lub państwa. Nasze produkty nie są przeznaczone dla dzieci, kobiet w ciąży, kobiet, które mogą zająć w ciążę, osób niepalących lub osób palących szukających produktów pomagających rzucić palenie.

1. E-papierosy nie są urządzeniami pomagającymi rzucić palenie i nie zostały jako takie zatwierdzone. Jeśli szukasz metody pomocnej w rzuceniu palenia, prosimy o skontaktowanie się ze swoim lekarzem lub organizacjami zajmującymi się pomocą przy rezygnacji z palenia.

2. Produkty firmy Joyetech mogą zawierać nikotynę. Nikotyna jest wysoce uzależniającą substancją i może być niebezpieczna dla twojego zdrowia.
3. Nie używaj produktów zawierających nikotynę, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nikotyna jest środkiem chemicznym o potwierdzonym działaniu powodującym uszkodzenia podczas zapłodnienia oraz uszkodzenia płodu.
4. Nie używaj produktów zawierających nikotynę, jeśli cierpisz na którekolwiek z poniższych zaburzeń, i nie tylko, choroba serca, cukrzyca, wysokie ciśnienie lub astma.
5. Produkty firmy Joyetech nie zostały zaopiniowane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków oraz nie mają na celu zapobiegać ani leczyć żadnych chorób oraz schorzeń.
6. Jeśli doświadczyłeś któregośkolwiek z objawów zatrucia nikotynowego, takiego jak: wymioty, mdłości, biegunka, ból głowy, trudności w oddychaniu, pocenie się, palpitacje,

seplenienie, ból brzucha, ataki lub osłabienie, natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się ze swoim lekarzem.

7. Płyny na bazie nikotyny są toksyczne dla środowiska. Nie płucz, ani nie wylewaj płynów do kanalizacji. Prosimy o odpowiednie wyrzucanie pojemników.
8. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jedynie wraz z płynami przeznaczonymi dla elektronicznych papierosów.

### Gwarancja

Uzyskaj informacje na temat warunków gwarancji oraz zasad zwrotu od swojego sprzedawcy. Gwarancja firmy Joyetech nie obejmuje produktów zakupionych za pośrednictwem osób trzecich.



### 愉快的吸烟



Joyetech eRoll 使用一种新型的可更换式雾化头。它的设计允许使用者快速查看和更换雾化头。如果雾化器不正常工作，你只需更换雾化头。这款产品的最大亮点就是经济性和实用性。

当你拿起 eRoll 的那一刻，它修长的外形和轻盈的重量会让你倍感舒适。eRoll 具备一个既时髦又经典的外形，93 毫米的长度使 eRoll 看起来更完美，这个设计使手感更自然，携带更方便。

为了确保 eRoll 的最佳的性能和安全使用，请完整阅读说明书的所有说明和注意事项。

我们保留为了提高产品在没有通知消费者的情况下改变电子烟组件和功能权利。请访问我们的网站以获取更多的最新信息：[www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

### eRoll 产品介绍

eRoll 是迷你电子烟的一款新设计，是 Joyetech 为电子烟爱好者准备的兼具便携与时尚的一份礼物。它是一款相当漂亮的便携电子烟具，同时，它也具有超大的输出功率。它引入了一个智能充电系统使充电变得更容易。你不再需要拆卸你的电子烟就可以再次充电。简单地把它放在便携充电盒 (PCC) 里就可以充电。

标准套装配置：  
 一个充电烟盒，两个电池  
 一个雾化杆，两个雾化头  
 三个烟弹，一个墙插  
 一根 USB 电源线  
 一本说明书



### 组装 eRoll

当你按便携充电盒里 eRoll 附近的按钮时，eRoll 就会弹出，然后你可以将它从便携充电盒里取出。

首先将雾化头垂直插入电池雾化座内，然后把雾化杆垂直插入雾化底座，到位后，顺时针方向旋转锁死。接着把烟弹垂直插入雾化杆内，需压到位。

eRoll 电子烟采用了自动感应方法，可直接吸。这样你就完成了电子烟使用的第一步。




按下按钮  
弹起 eRoll

### 注液

从 eRoll 上取下烟弹，握着烟，电池朝上。接着慢慢从雾化杆上拔出烟弹。如果硅胶底盖在这个过程中不小心被打开，上述做法能防止意外漏液。

eRoll 烟弹注液很容易。简单地，将烟弹从吸油嘴处分离，直接向打开的烟弹中注液，请不要注得太满。为了容纳吸油嘴请留一个小的气穴。




\* 强行移除或插入烟弹会导致漏液。

### 使用 eRoll

使用 eRoll 时，你需要慢慢地，平稳地吸，LED 灯将渐渐变亮。同时在你慢慢吸烟的时候，你会感觉到蒸汽轻轻地进入到你的嘴里。

- 当电压低于 3.1V 时，LED 连闪 10 次，输出截止。
- 如果电池输出端有短路，LED 长亮两秒，输出截止。
- 当持续吸烟超过 10 秒时，LED 连续闪两下，输出截止。

如何更换雾化头  
 首先，用手逆时针方向旋转拔出雾化杆，当雾化杆被移除后，雾化头位于电池杆的顶端。其次，在此时更换或者清洗雾化器。最后，把雾化杆垂直插入到位后顺时针方向旋转锁死。



### eRoll 充电

eRoll 装有一个 3.7V,90mAh 的锂电池。给电池充电，把小烟斜着放入充电盒内。像图上展示的一样，关上便携充电盒，LED 灯会变成蓝色，意味着已经开始充电。当电池充满电后，LED 灯会自动熄灭。eRoll 电池用专用的便携充电盒充电大约要花 35-40 分钟，请保证电池有足够的时间完全充电。



注意事项：  
 1. 请使用套装中提供的专用 USB 线充电。不要使用其它线，否则有可能损坏电池和引起故障。  
 2. 锂电池是一个损耗品。随着时间的推移，它的充电性能会逐渐减弱。每次给电池充满电，能延长电池的最大寿命。  
 3. 当 eRoll 充满电后，你可以把 eRoll 倒置在便携充电盒里。




### 便携充电盒 (PCC) 介绍

在我们的 eRoll 便携充电盒里内置了一个可充电的 1000mAh 的锂电池。外部充电接口是一个标准的 MICRO USB 端口，USB 端口旁边有 2 种 LED 指示灯。便携充电盒可以容纳 1 支 eRoll 电子烟。

eRoll 便携充电盒充电：给便携充电盒充电，把专用的 USB 线插进便携充电盒底部的充电接口。当使用墙插（输出是一个 USB 接口），或者使用 USB 接口与电脑连接给便携充电盒充电时，输入电压为 5V，充电电流为 400mA。当便携充电盒正在充电时 LED 灯是红色的，完成充电时会变成绿色。便携充电盒与电脑或者墙插断开后 LED 灯将会熄灭。你可以同时给便携充电盒和 eRoll 充电。eRoll 便携充电盒需要大约 3 - 3.5 小时才能完全充满。

低电量显示：当便携充电盒内置电池电压降低至 3.0V 时，指示灯将显示红色，表明电量不足，需要充电。同时，便携充电盒将自动停止给 eRoll 电池充电。



### 产品保养

eRoll 电子烟需要适当的保养，从而确保最佳的性能和持久的寿命。把 eRoll 放入便携充电盒，并且把便携充电盒放置在一个干净的环境中，定期清洗 eRoll 电子烟的外表面和夹缝处。

电池  
 如果便携充电盒电量耗尽，就用墙插充电。如果 eRoll 电池电量耗尽，就把 eRoll 放入便携充电盒中充电。不要让 eRoll 电池受到阳光直射；不要把电池放在过热的地方；不要让电池靠近火源或在极端寒冷或高温度的地方；不要摔落或挤压电池。

烟液  
 在太热或太冷的环境中储存烟液可能会导致其变质。烟液应储存在阴凉的地方，避免阳光直射。不要冰冻烟液。不要饮用它。如果有烟液进入你的嘴巴就用清水冲洗，如果接触到你的皮肤，就用纸巾蘸着酒精擦拭。

雾化器  
 如果你在产品使用过程中的遇到产品发烫的问题，请暂停使用，直到它充分冷却才可以继续

使用。如果雾化头上的线圈是干的，可能会有干烧的味道。请确保雾化头里有足够的烟液。如果发生干烧，你可能需要清洁或更换雾化头来消除难闻的味道。

烟弹  
 烟弹是消耗品，必须定期更换，如果需要清洗，首先打开入口盖，用清水冲洗然后擦干。

注意事项：  
 在使用产品之前请认真阅读说明和注意事项，确保产品能够更容易以及更安全地使用。

- 在使用 eRoll 之前先把雾化头装好。装好后，先滴 1 到 2 滴烟液在雾化头的顶端，这将有助于避免在你第一次使用中出现的干烧，否则可能会损坏雾化器。
- 避免频繁地拆装烟弹。只有在烟液快用完或者其他需要的时候拆装烟弹，这样做的原因是烟弹底盖上的孔的大小可能会随着正常的磨损和撕裂不断变大。在这个时候会引起烟液的

泄漏，这就需要更换一个新的烟弹。

- 如果你开始感觉到干烧味，立即请按照下列步骤操作。  
 A. 吸 1-2 次。  
 B. 来回快速地摇晃 eRoll 2-3 次。  
 C. 轻弹烟弹 2-3 次。  
 D. 如果问题还没解决，请清洗雾化头或者更换一个新的雾化头。
- 当烟弹中烟液耗尽的时候，用烟液重新注满。当液面低于 10% 时候，剩余的液体可能会泄漏出来。究其原因，出于烟弹本身的设计，在使用时产生的表面张力引起的。
- 确保烟弹与雾化头完全接触。如果烟弹与雾化器之间存在空隙，这就可能形成异常的气流，并可能会导致烟液泄漏。
- 请在室温下存放 eRoll 电池。eRoll 电池是锂离子电池，需要定期更换。请在使用 eRoll 电池前阅读充电说明。

- 外部冲击诸如电子烟的摔落或不停的剧烈的碰撞都可能会造成烟液泄漏或其他损坏。请在一个稳定的位置存放你的电子烟。

警告  
 Joyetech 的产品适用于 18 岁以上的成年人或者根据你所在州或县规定的到了合法吸烟年龄的人群。我们的产品不适合儿童、孕妇、想要怀孕的妇女、非吸烟者和寻求戒烟产品的吸烟人群。

- 电子烟不是戒烟产品，还没有被充分认可能够戒烟，如果你正在寻找一个戒烟的方法，请咨询专门处理戒烟的医疗服务提供者或医疗服务组织。
- Joyetech 的产品中可能含有尼古丁。尼古丁是一种容易上瘾的有毒物质，可能危害你的身体健康。
- 如果你是孕妇或者正在哺乳期，请不要使用尼古丁产品，尼古丁是一种会引起新生儿胎儿缺陷和生殖危害的化学物质。

- 如果你患有心脏病，糖尿病，高血压或哮喘或者其他类似病症，请不要使用含有尼古丁的产品。
- Joyetech 的产品还没有接受过美国食品和药物管理局 (FDA) 评估，也不适用于治疗，预防或治愈任何疾病。
- 如果你出现任何尼古丁中毒的症状，其中可能包括：呕吐，恶心，腹泻，头痛，呼吸困难，出汗，心悸，咬舌，腹痛，抽搐，或无力，请停止使用该产品，并立即咨询你的保健医生。
- 含有尼古丁的烟液对环境有毒。不要冲洗或倾倒烟液到下水道，请妥善处置装烟液的容器。
- 请使用为电子烟专门配制的烟液。

质量担保  
 请参阅你购买的本产品所在的供应商的保修和退货政策。Joyetech 的保修不适用于通过第三方供应商购买的产品。